

	ШхВ
Поле рисунка	154,4 x 189,0

0 0 0 50

0 0 0 40

Pantone 485 C

0 0 0 100

0 0 0 0

H O M E




ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ



БЕЛЫЙ

ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ • КУХНИ
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

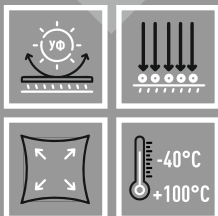

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

Высококачественный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения применяется при общих бытовых, ремонтных и строительных работах. Содержит специальные антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибов. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов, а также герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхности, заделки швов между плитками.

СВОЙСТВА:

- Предотвращает появление плесени.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Высокая эластичность и деформационная подвижность.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +100°C.
- Скорость отверждения герметика — 2 мм в сутки (при температуре +23°C и относительной влажности 50%).
- На 20-22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C, температура герметика должна составлять +20...+25°C.
- Герметик наносится на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45° по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем. Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Инструменты и запачканные поверхности очистить до отверждения герметика при помощи растворителя (ацетон, уайт-спирит).
- Затвердевший герметик удалить механическим способом.

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, дистилляты нефти, диоксид кремния, триэтоксисилилан, пигменты, фунгицид.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре +20°C...+25°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления указана на упаковке.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незащищенным герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Вредно для водных организмов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

Изготовитель: ООО «ВЕЛЛХИМ»,
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Либкнехта, д. 12Ж, к. 1. Тел. 8 (800) 234-75-65.
Служба поддержки: info@well-chem.ru

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: 280 мл/мл

Артикул: WCGSNB
ТУ 20.30.22-005-28644514-2023



wellfoam.ru

